


ROMP Cello

Le vibromasseur point G télécommandé ROMP Cello est conçu pour envoyer des ondes de plaisir à cette zone érogène sensible. Recouvert d'un silicone confortable et conçu pour une stimulation ciblée, ROMP Cello est étanche, rechargeable et deviendra un partenaire idéal pour toutes vos sessions coquines.

- **Stimulation ciblée** – ROMP Cello stimule votre point G grâce à des vibrations profondes et sensuelles. Un plaisir intense.
- **Laissez-vous aller** – laissez votre partenaire prendre le contrôle avec la télécommande.
- **Envie de sortir ?** – grâce à la télécommande sans fil, emportez ROMP Cello partout pour vous faire plaisir en toute discrétion.
- **Pimentez vos expériences** – variez les plaisirs grâce aux 6 niveaux d'intensité et aux 4 modes de vibration.
- **J'irai où tu iras** – ROMP Cello est totalement étanche, une fois chargée, sa batterie vous offre jusqu'à une heure de pur plaisir et ses matériaux sont sans danger pour le corps.

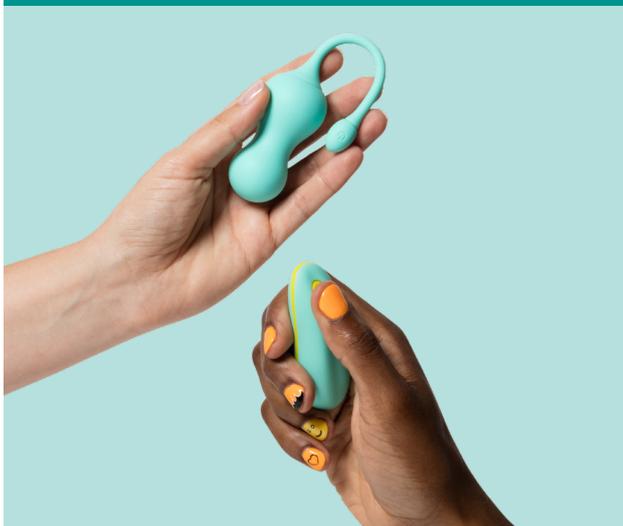

IN CONCERT WITH YOU

Comment l'utiliser

1. Maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 2 secondes pour mettre en marche ROMP Cello.
2. Appliquez un lubrifiant à base d'eau sur ROMP Cello et insérez-le dans le vagin.
3. Une fois en place, faites défiler les 6 vitesses et les 4 modes de vibration grâce à la télécommande.
4. Tirez délicatement sur la tige pour retirer ROMP Cello.


ROMP Cello

La démonstration

1. Présentez ROMP Cello comme un vibromasseur destiné à stimuler le point G et à intensifier le plaisir en solo ou à deux.
2. Procédez à la démonstration de la commande via le bouton unique de ROMP Cello : maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes pour le mettre en marche, appuyez pour changer de niveau d'intensité et de mode de vibration, puis maintenez à nouveau le bouton enfoncé pendant 2 secondes pour l'éteindre.
3. Précisez que ROMP Cello peut être contrôlé grâce à la télécommande en ABS et en PU. La télécommande aussi ne possède qu'un seul bouton. Une fois allumé, appuyez brièvement sur le bouton de la télécommande pour faire défiler les 6 niveaux d'intensité et les 4 modes de vibration.
4. Soulignez que ROMP Cello est fabriqué à partir de silicone doux sans phtalates, sans bisphénol A et sans latex. Ces matériaux sont durables, hypoallergéniques et agréables au toucher.
5. Indiquez que ROMP Bass est étanche et peut s'utiliser dans le bain ou sous la douche.
6. Soulignez qu'il est rechargeable : il suffit de brancher le câble USB pour continuer de l'utiliser.

Caractéristiques produit

- Silicone sans danger pour le corps
- Télécommande en ABS avec revêtement en PU
- 6 niveaux d'intensité et 4 modes de vibration
- Rechargeable
- Étanche (IPX7)
- Temps de charge : 120 min
- Autonomie : 60 min
- Portée maximale de la télécommande : 5 m

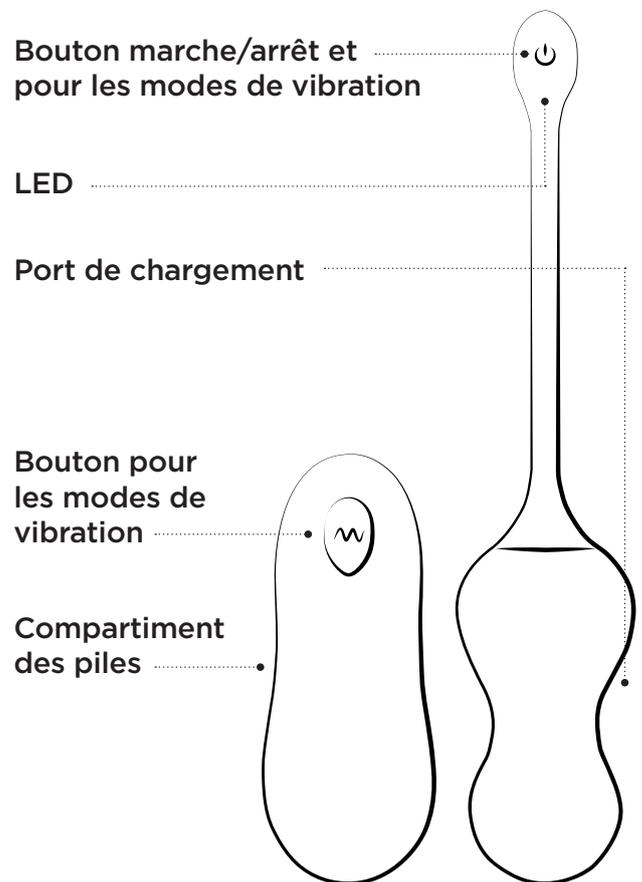

Contenu



Informations techniques

Nom du produit	ROMP Cello
Dimensions produit	œuf : L.182 x Ø 39 (mm) Télécommande : L.82,5 x l.32,9 x H.25,2 (mm)
Poids produit:	61 g
Type de batterie (œuf)	751524 - 220mAh
Type de batterie (télécommande):	23 A (12 V) - 50 mA
Dimensions unité	235x120x60mm
Poids unité	173 g
Garantie	2 ans